

产品使用说明书

连接示意图


CarPlay 连接方式



HiCar 连接方式 (选配功能)



Android Auto 连接方式 (选配功能)

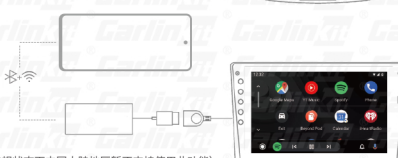

(注: 常规状态下中国大陆地区暂不支持使用此功能)

产品规格参数


- 电源输入: 5V---1A 电源输出: 5V---1A
- 产品功耗: 0.75W
- 适配分辨率:

屏幕比例			
分辨率	800*480 / 1024*600 / 1280*720 / 1920*1080	768*1024 / 800*1280 / 1080*1920	1280*480

适配手机及主机

- 支持iPhone 6及以上系统, 适用iOS10以上版本
支持安卓9.0及以上手机, 部分安卓手机要求安卓11.0及以上
支持部分华为手机, 查看手机设置—更多连接—HiCar, 若有此设置, 则支持HiCar, 若无此设置项目, 请等待官方更新
- 支持的车型
安卓系统导航主机, 安卓版本4.2以上

APK的安装方法1

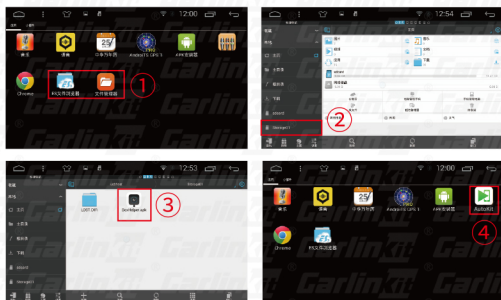

- 将产品插上车机等待屏幕出现U盘模式, 打开ES文件浏览器或者文件管理器
- 弹出(storage01)安装下载APK
- 点击打开安装
- 安装完成

注: 1. 以上操作需确保车机已连接网络 2. 如果插上盒子后, 30秒左右没有出现U盘模式, 手机连接盒子WiFi(前缀auto的信号), 密码12345678, 用手机自带的浏览器输入192.168.43.1, 进入后台—恢复出厂设置, 再重试以上连接步骤即可。

APK的安装方法2

APK下载链接: <http://121.40.123.198:8080/AutoKit/AutoKit.apk>

- 在电脑浏览器中输入下载链接, 将APK下载到电脑, 并拷贝到U盘上




- 把U盘插入车机USB接口, 在“文件管理器”中找到U盘目录, 点击APK文件进行安装



APK的安装方法3

- 打开车机上的浏览器, 输入下载链接, 下载APK

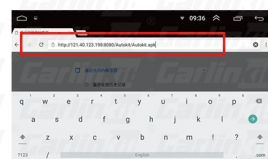

- 进入“下载目录”找到下载的APK文件, 点击安装



数据线连接说明【CarPlay / HiCar (选配功能)】



- 将产品插入车机
- 使用数据线连接iPhone / 华为手机与产品, 即可实现有线CarPlay / 有线HiCar
(注: 建议使用原厂数据线 / 高品质第三方数据线 / MFi认证数据线)

有线镜像连接说明 (此功能仅支持iPhone)



- 将产品插入车机USB接口, 在导航车机点击进入APK, 点击左上方的“设置”
- 苹果模式中选择“镜像”
- 使用数据线连接手机与产品, 即可实现有线镜像投屏功能

(选配功能) 无线CarPlay的连接说明

- 点击进入APK, 根据提示将USB盒子插入导航机



- 打开手机WiFi和蓝牙, 在蓝牙界面找到AutoKit, 点击并确认使用CarPlay即可



(选配功能) 无线华为HiCar的连接说明



- 打开手机的蓝牙和WiFi
- 解锁后从桌面下拉, 点击顶部搜索框(扫描二维码连接)

保修卡

用户姓名	购买日期
联系电话	电子邮箱
联系地址	
经销商名称(加盖公章)	
保修内容	

此保修卡只适用于中国大陆地区正规渠道销售的产品, 自购买日起可获得一年保修服务, 请妥善保管此卡, 作为保修服务的必备证件。本公司保留对该产品售后服务的解释权。

